

Fiche de Prévention

Mai 2015

Pour votre sécurité, blindez les parois de la tranchée

N° 03

! TRAVAUX DE POSE DE CANALISATIONS

non



oui



non




oui



Blinder les parois des tranchées

Pour les travaux en tranchée, il est impératif de blinder les parois afin de se sécuriser contre les risques d'éboulement, d'assurer la stabilité des constructions voisines et de permettre l'exécution des travaux dans des conditions optimales. Il est nécessaire de respecter les consignes suivantes:

- Le blindage doit dépasser de 15 cm du sol;
- Stockez les matériaux à plus de 40 cm du bord de la tranchée, pour éviter toute surcharge et tout éboulement;
- Le port du casque est obligatoire;
- Restez toujours à l'intérieur du blindage;
- Utilisez l'échelle installée à l'intérieur du blindage pour monter et descendre dans la fouille.



بطاقة الوقاية


ماي 2015

حفاظا على سلامتكم، درّعوا جدران الخنادق

N° 03



أشغال وضع القنوات

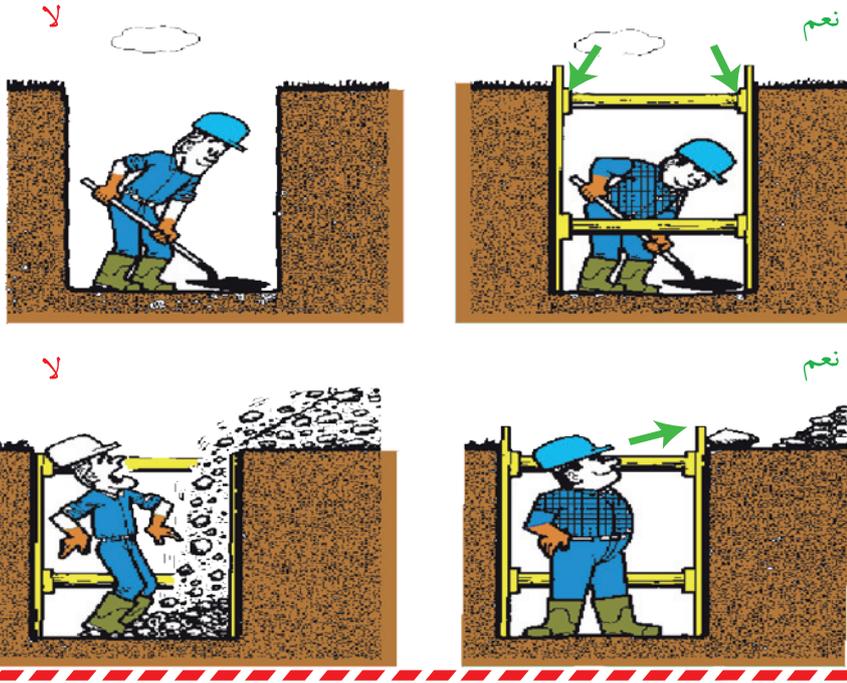

درّعوا جدران الخنادق

لابد من حماية جدران الخنادق عند القيام بعملية الحفر لتفادي مخاطر الانهيارات الأرضية و ضمان إستقرار المباني المجاورة لورشة الأشغال وهكذا يسمح بتنفيذ العمل في ظروف مثلى.

- الدرّع يجب ان يتعد عن الارض بمسافة 15 سم؛
- إبعاد المعدات و مواد عن حواف الخندق بأكثر من 40 سم لتجنب الحمولة الزائدة لتفادي الإنهيار؛
- إرتداء الخوذة إجباري؛
- إبقى دائما داخل الدرّع؛
- إستخدم السلم داخل الدرّع للتسهيل من عملية الصعود و النزول .

